Shark™

Garment Steamer/Iron
Vaporisateur de Vapeur pour Vêtements/Fer

OWNER'S MANUAL
GUIDE DU PROPRIÉTAIRE
Model / Modèle GI460N

115/230 V., 60/50 Hz.
800 Watts

Congratulations!
You are the owner of the Shark Garment Steamer/Iron. To fully enjoy the advantages of your appliance, please take a few minutes to read all the "Use & Care Instructions" and keep the instructions handy for easy reference. Please review the product warranty and mail the owner registration form.

Félicitations!
Vous êtes propriétaire d'un vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer Shark. Pour profiter pleinement de tous les avantages de votre appareil, veuillez consacrer quelques minutes à la lecture de toutes les directives d'usage et d'entretien. De plus, conservez-les à portée de la main pour pouvoir les consulter plus tard. Veuillez également lire la garantie du produit et poster la fiche d'enregistrement.

EURO-PRO Operating LLC

U.S.: 94 Main Mill Street, Door 16
Plattsburgh, NY 12901

Canada: 4400 Bois-Franc
St-Laurent, QC H4S 1A7

Tell. : 1 (800) 798-7398
www.sharkcompany.com

EURO-PRO®

Copyright © Euro-Pro Operating LLC 2007

Modèle GI460N

EURO-PRO

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, sous réserve des conditions, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil manque de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires, port payé, à

US: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street., Plattsburgh, N.Y. 12901
Canada: ***EURO-PRO Operating LLC,*** 4400 Bois Franc, St Laurent Quebec H4S 1A7

Si ***EURO-PRO Operating LLC*** constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, ***EURO-PRO Operating LLC*** le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 9,95 $ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*
La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC*** ne se limite qu'au coût de la réparation ou du remplacement de l'appareil, à notre unique discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défauts causés pare ou découlant de l'envoi et des réparations, mises au point ou modifications au produit ou à ses pièces si celles-ci ont été effectuées par un réparateur non autorisé par ***EURO-PRO Operating LLC***.
Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de ***EURO-PRO Operating LLC***, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par ***EURO-PRO Operating LLC*** en vertu des modalités de cette garantie limitée. **En aucun cas *EURO-PRO Operating LLC*** ne sera-t-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un État/d'une province à l'autre.

***Important : Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Comme nous nous efforçons constamment d'améliorer nos produits, les spécifications ici précisées sont sujettes à changement sans préavis.**

FICHE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE
POUR CONSOMATEURS CANADIENS SEULEMENT

Veuillez remplir cette fiche d'enregistrement et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous en cas de défectuosité du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez avoir lu et compris les consignes d'utilisation et les avertissements qui les accompagnent.

RETOURNEZ À : ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400, Bois Franc, St. Laurent (Québec) H4S 1A7

PROPRIÉTAIRE : ……

ADRESSE : ……

DATE D'ACHAT : …….. MODÈLE : **GI460N** ……NUMÉRO DE SÉRIE : …….

NOM ET ADRESSE DU DÉTAILLANT : ……..

Imprimé en Chine

IMPORTANT SAFEGUARDS

IMPORTANT: Be sure that dual voltage selector is in the correct position before operating the garment steamer/iron. Before plugging in, read the information about dual voltage operation in the instruction manual. This appliance was set at the factory to operate at 115/120 V., 60 Hz.

When using your garment steamer/iron, basic safety precautions should always be followed, including the following:

1. Read all instructions carefully.
2. Use garment steamer/iron only for its intended use.
3. To protect against risk of electrical shock, do not immerse the garment steamer/iron in water or other liquids. Always turn the garment steamer/iron to "MIN"before plugging in or unplugging from outlet.
4. Never yank cord to disconnect from outlet. Grasp plug and pull to disconnect.
5. Do not allow cord to touch hot surfaces. Let garment steamer/iron cool completely before putting away.
6. Always disconnect garment steamer/iron from electrical outlet when filling with water, emptying, or when not in use.
7. Do not operate garment steamer/iron with a damaged cord, or after the appliance has been dropped or damaged in any manner. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble the appliance. Return the unit to ***EURO-PRO Operating LLC*** for examination and repair. Incorrect reassembly can cause the risk of electric shock when the garment steamer/iron is used.
8. Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children. Do not leave garment steamer/iron unattended while connected or on an ironing board.
9. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam. Use caution when you turn a steam iron upside down; there may be hot water in the reservoir.
10. Loop cord loosely around garment steamer/iron when storing.
11. **This appliance is for household use only.**

    WARNING: The power cord on this product contains lead, a chemical known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

SPECIAL INSTRUCTIONS

1. To avoid a circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
2. If an extension cord is absolutely necessary, use a 10-ampere cord. Cords rated for less amperage may overheat. Use care to arrange the cord so that it cannot be pulled or tripped over.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
For Household Use Only

POLARIZED PLUG: This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

Rev. 07/07

GETTING TO KNOW YOUR GARMENT STEAMER / IRON

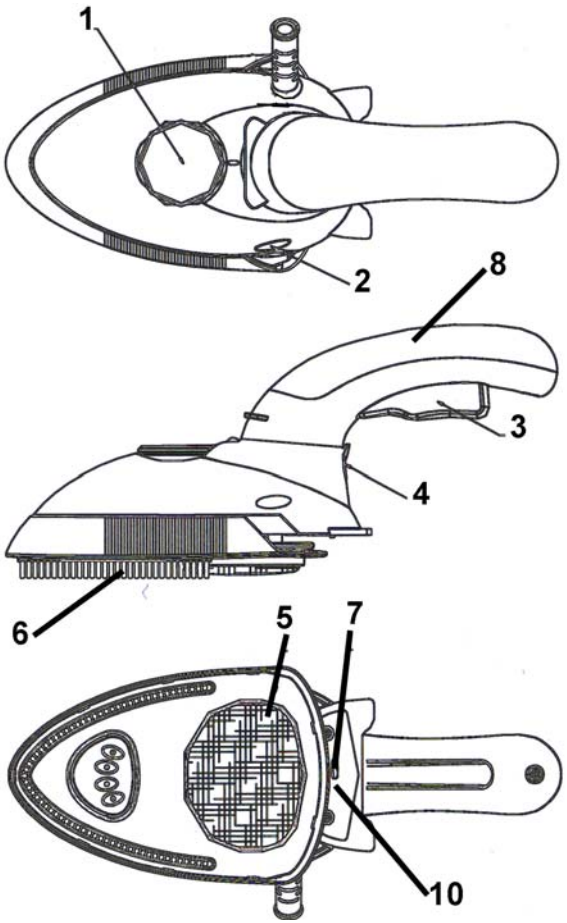

1. Temperature Control Dial
2. Red Pilot Light
3. Steam Trigger
4. Water Inlet Cover
5. Red Lint Brush
6. Bristle Garment Brush
7. Locking Tab
8. Swivel Handle
9. Water Measuring Beaker
10. Dual Voltage Selector (not shown)

Technical Specifications

Voltage: 115/230 V., 60/50Hz.
Power: 800 Watts

DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISONS ET SOLUTIONS POSSIBLES
L'appareil ne se réchauffe pas	• Assurez-vous que la fiche est bien enfoncée dans la prise. • Le réglage de la température est trop bas. • Réglez-le à un réglage plus élevé.
Le voyant s'allume et s'éteint	• Ceci est normal. • Le voyant s'allumera et s'éteindra pendant que le thermostat allume et éteint l'élément chauffant pour maintenir la température choisie.
Une odeur et de petites particules s'échappent des orifices de vapeur du fer neuf	• Ceci est normal. Suivez les directives pour l'usage initial et laissez le fer produire de la vapeur pendant 2 ou 3 remplissages et appuyez sur le bouton de vapeur occasionnellement pour éliminer les petites particules blanches.
L'appareil ne produit pas de vapeur	• Le réservoir d'eau est peut-être vide ou son niveau est peut-être très bas. Ajoutez de l'eau. • Assurez-vous que le réglage de la température est bien réglé. Pour un maximum de vapeur (« MAX » sur le réglage de la vapeur), le réglage de la température doit être réglé à « ••• ». • Assurez-vous que le fer a atteint la température voulue en confirmant que le voyant s'est éteint. Pour plus de vapeur, réglez le cadran de la température à un réglage plus élevé, par exemple « ••• ». • Si le réglage de la température est exact et que de la vapeur n'est pas produite, tapotez doucement la semelle à quelques reprises sur la planche à repasser. Réglez la commande de température de « Min » à « Max » à quelques reprises.
Des gouttelettes d'eau s'échappent des orifices de vapeur	• Le fer pourrait ne pas être suffisamment chaud. Réglez la température à « Max ». Donnez-le temps nécessaire au fer pour se réchauffer (le voyant s'éteint). • Trop d'usage du bouton de vapeur. Laissez s'écouler davantage de temps entre les bouffées de vapeur. • Le fer pourrait avoir été trop rempli. Éteignez le fer, videz l'eau et suivez les directives de remplissage. • Le rendement de la vapeur pourrait être réduit s'il vous faut « apprêter » le fer. Pour l'apprêter, utilisez de l'eau normale du robinet pour 1 ou 2 remplissages jusqu'à ce que le rendement de la vapeur s'améliore.

TABLEAU DE REPASSAGE

REMARQUE: Avant de commencer le repassage de tissus délicats, il est bon de vérifier la température de l'appareil en repassant un bord ou une couture intérieure.

Pour choisir la température de l'appareil, alignez la température choisie sur le cadran avec l'indicateur sur le réservoir d'eau.

DIRECTIVES SUR L'ÉTIQUETTE					
TISSU		FIBRES SYNTHÉ-TIQUES, p. ex. acrylique, nylon, polyester	SOIE LAINE	COTON LIN	Veuillez noter que sur l'étiquette signifie « **CET ARTICLE NE DOIT PAS ÊTRE REPASSÉ !** »
RÉGLAGE DE TEMP.		MIN ●	● ●	MAX ● ● ●	
BOUFFÉE DE VAPEUR Réglez la température à « MAX »	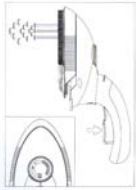				

BEFORE FIRST USE

Remove any labels, stickers or tags which may be attached to the body or soleplate of the garment steamer/iron before using the appliance.
Read all instructions for use carefully. Always follow the Important Safeguards.

IMPORTANT

The first time an iron is used, some odor and small white particles may come out of the steam vents. This perfectly normal and will cease to occur after the iron has been in use for a short while.

Before you start using your garment steamer/iron, follow the instructions in the manual and do the following in order to eliminate any odor and small white residue particles and to ensure optimum steam performance.

- Fill the garment steamer/iron with regular tap water.
- Set the temperature control dial to its highest setting.
- The pilot light will go off to indicate that the garment steamer/iron has reached the selected temperature.
- Keep the iron in a horizontal position and allow it to steam until the water runs out.
- Press the steam trigger to eliminate white residue particles.
- Repeat this procedure through 2 or 3 fillings.

OPERATING INSTRUCTIONS

Before using your iron, check the voltage and type of plug that is required for your location. If necessary, readjust the dual voltage switch according to local voltage – 115V, 60 Hz., 230V, 50 Hz. This is accomplished by sliding the dual voltage control switch located in the rear of the iron to the corresponding voltage setting.
Note: The voltage selector is preset at the factory for use on 115V, 60 Hz. N. A. household current.

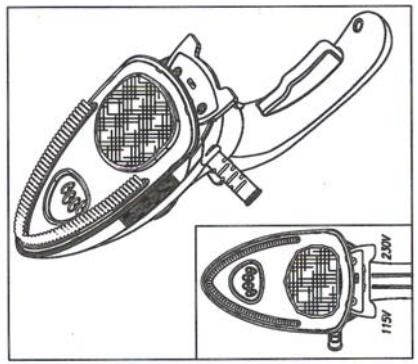

Caution: Always disconnect the iron before adjusting the dual voltage switch to the correct voltage setting.

OPERATING INSTRUCTIONS

Using the Swivel Handle

The handle on the garment steamer/iron can be changed in position by turning the handle 180° counter clockwise. (See illustration at right.) You can use the iron with the handle over it for regular ironing or with the handle behind it for steaming garments. (See illustrations below.)

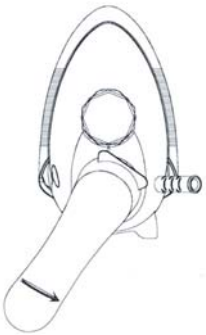

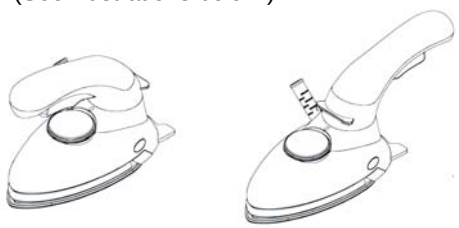

Using the Garment Brush

CAUTION! To prevent the risk of burns, make sure that the iron is not plugged in and that the iron sole plate is not hot before you slide on the garment brush to the iron.

1. Disconnect the garment steamer/iron from the power supply.
2. If the appliance is hot, let it cool down first..
3. Slide the garment brush onto the soleplate of the garment steamer/iron and lock in place by turning the locking tab 180° counter-clockwise.
4. To remove the garment brush, disconnect garment steamer/iron from the power supply and let the unit cool down.
5. Turn the locking tab 180° clockwise and slide the garment brush off.

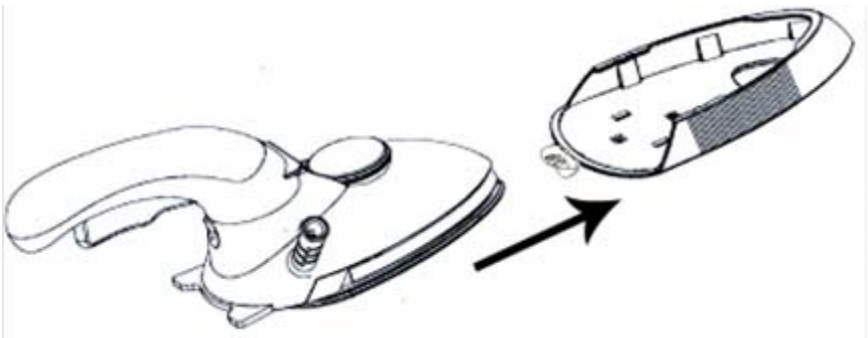

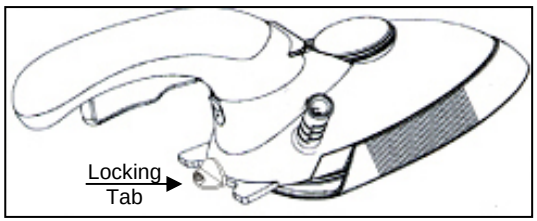

DIRECTIVES D'UTILISATION

Repassage à Sec

Tous les réglages de la commande de la température peuvent être utilisés pour le repassage à sec.

1. Branchez le cordon dans une prise (voir la page 13 pour les réglages de tension). Le voyant s'allumera pour indiquer que le fer se réchauffe.
2. Réglez la commande de la température au niveau désiré.
3. Placez le fer sur son talon d'appui (sur une surface stable et protégée) pendant que le fer se réchauffe jusqu'à la température voulue.
4. Une fois que le fer aura atteint la température voulue, le voyant s'éteindra.

Vider, Nettoyer et Ranger le Vaporisateur de Vapeur pour Vêtements/ Fer

Videz et nettoyez l'appareil après chaque usage et avant le rangement.

1. Réglez la commande de la température en position « MIN ».
2. Débranchez l'appareil.
3. Videz de l'appareil toute l'eau qui reste dans le réservoir.
4. Laissez refroidir l'appareil avant de le nettoyer.
5. Une fois que l'appareil a bien refroidi, vous pouvez essuyer l'accumulation de tartre et de résidus sur la semelle avec un chiffon humide.
6. Rangez l'appareil en position debout.

AVERTISSEMENT! Faites preuve de soin en vidant le vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer. Des brûlures peuvent être provoquées en touchant les pièces en métal chaudes, l'eau chaude ou la vapeur.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Bouffée de Vapeur et Vapeur Continuelle (horizontale et verticale)

Remarque: Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois, il est important de purifier l'intérieur du fer en laissant la vapeur s'échapper librement pendant une minute. Ceci permet d'éliminer les impuretés laissées dans l'appareil pendant sa fabrication

AVERTISSEMENT! ÉVITEZ d'orienter le fer vers le visage, vers vous ou vers qui que ce soit pendant l'usage ou le réglage de la vapeur. Des brûlures ou blessures graves pourraient survenir.

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché.
2. Remplissez-le d'eau en suivant les instructions de remplissage à la page 15.
3. Branchez l'appareil.
4. Réglez le cadran de commande de la température dans la région « vapeur », c.-à-d. « • • • ». (Voir la page 15 pour le réglage de la température.)
5. Le voyant s'allumera.
6. Une fois la température désirée atteinte, le voyant s'éteindra.
7. Une fois le voyant éteint, appuyez sur le bouton de vapeur pour produire un fort jet de vapeur. Pour prévenir que de l'eau suinte de la semelle, ne tenez pas le bouton de vapeur enfoncé pendant plus de 5 secondes. Voir les illustrations ci-dessous.
8. Lorsque vous utilisez la fonction de vapeur continue, appuyez sur le bouton de vapeur et relâchez-le. Le débit de vapeur commencera peu de temps après que vous ayez relâché le bouton. Pour maintenir un débit de vapeur constant, appuyez et relâchez le bouton de vapeur encore une fois dès que le débit de vapeur commence à ralentir.

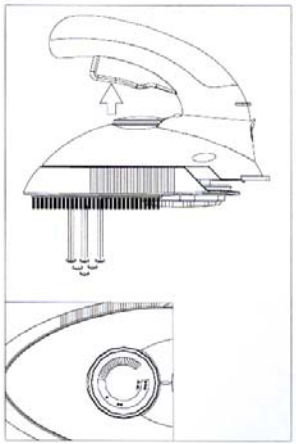

Bouffée de vapeur

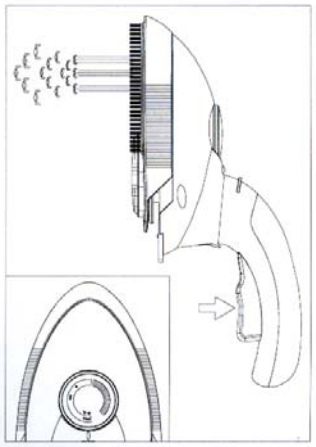

Vapeur verticale

Remarque: Pour un maximum de vapeur, le cadran de commande de la température doit être réglé à « • • • ».

IMPORTANT: Si le vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer n'a pas été réglé à la bonne température pour produire de la vapeur, des gouttelettes d'eau pourraient s'échapper de la semelle.

OPERATING INSTRUCTIONS

Filling With Water

WARNING! Before filling the garment steamer/iron with water, be sure that the unit is not plugged into the electrical outlet. The garment steamer/iron may be filled with water while it is hot.
TO PREVENT THE RISK OF BURNS, use caution when filling garment steamer/iron with water. Burns can occur from touching hot metal parts, hot water or steam.

CAUTION: Never fill the garment steamer/iron with fabric conditioner, starches or any other liquid, as these will damage the steam mechanism. Do not use contaminated water.

NOTE: Because of the soleplate design, ordinary tap water may be used with this appliance. However, in very hard water areas, we recommend using distilled or demineralized water.

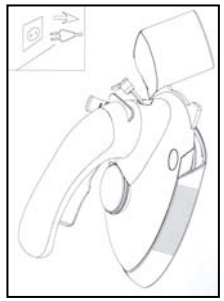

1. Disconnect the unit from the power supply.
2. Open the water inlet cover.
3. Using the measuring beaker provided and holding the garment steamer/iron at a slight angle, pour water slowly into the water filling inlet. See illustration. **DO NOT** overfill the tank.
4. Plug the cord into a household electrical outlet (see page 3 for voltage settings).
5. Turn the temperature control dial to the desired temperature setting and allow the iron to heat for approximately 2 minutes before ironing. Place iron on its heel (on a stable, protected surface) while the iron is warming to desired temperature. The pilot light will come on. When the iron has reached the desired temperature, the pilot light will go "Off".

Setting the Iron Temperature

Set the temperature dial according to the type of fabric .

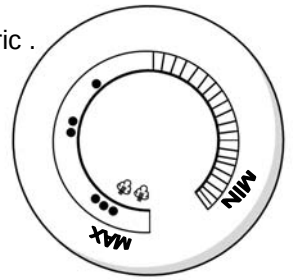

- • Synthetics (low temperature)
- • • Silk, Wool (medium temperature)
- • • • Cotton, Linen (high temperature)

Please note: Before starting to iron delicate fabrics, t
temperature of the garment steamer/iron on a hem or an inside seam.

1. Set the temperature control dial to the desired temperature.
2. Stand the unit on its heel and connect it to the main power supply.
3. The pilot light will come on to indicate that the garment steamer/iron is heating up. The light will go "Off" when the set temperature has been reached and the garment steamer/iron is ready to use. The pilot light will go on and off as the thermostat is switching the heating element on and off to maintain the selected temperature.

OPERATING INSTRUCTIONS

Burst of Steam & Continuous Steam (Horizontal & Vertical)

Please note: Before using the garment steamer/iron for the first time, it is important to purge the inside of the iron by allowing it to steam freely for a minute. This allows the removal of any impurities left by the manufacturing process.

WARNING! **DO NOT** aim iron at face, towards yourself, or anyone else while using or adjusting steam. Burns or serious injury may occur.

1. Make sure that the garment steamer/iron is unplugged from the power source.
2. Fill the unit with water following the instructions for filling on page 5.
3. Plug the power cord into the electrical outlet.
4. Set the temperature control dial within the steam area, i.e. ""• • • ". (See page 5 for setting the temperature.)
5. The pilot light will go "On".
6. When the correct temperature has been reached, the pilot light will go "Off".
7. When the pilot light has gone off, press the steam trigger to produce a strong jet of steam. To prevent water leaking from the soleplate, do not keep the steam trigger depressed for more than 5 seconds. See illustrations below.
8. When using the continuous steam feature, depress the steam trigger and then release. Steam flow will begin shortly after releasing the steam trigger. To maintain a constant flow of steam, depress and release steam trigger again when steam flow has begun to drop.

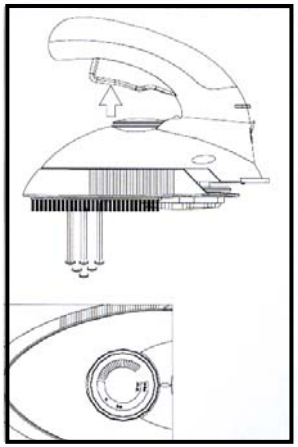

Burst of Steam

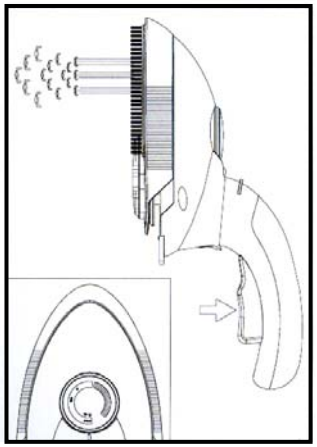

Vertical Steam

Please note: For maximum steam, the temperature control dial should be set at "• • • ".

IMPORTANT: If the garment steamer/iron has not been set to the correct temperature setting for steam, water drops may leak from the soleplate.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Remplissage d'Eau

AVERTISSEMENT! Avant de remplir le réservoir d'eau, assurez-vous que l'appareil est débranché de sa prise murale. L'appareil peut toutefois être rempli d'eau pendant qu'il est chaud.
POUR PRÉVENIR LE RISQUE DE BRÛLURES, faites preuve de soin en remplissant le réservoir d'eau. Des brûlures peuvent être provoquées en touchant les pièces en métal chaudes, l'eau chaude ou la vapeur.

MISE EN GARDE: Veillez à ne jamais remplir le réservoir de conditionneur à tissus, d'empois ou de tout autre liquide : cela endommagerait le mécanisme de vapeur. Évitez d'utiliser de l'eau contaminée.

REMARQUE: À cause de la conception de sa semelle, cet appareil peut être rempli d'eau du robinet. Toutefois, dans les régions où l'eau est particulièrement dure, nous vous recommandons d'utiliser une eau distillée ou déminéralisée.

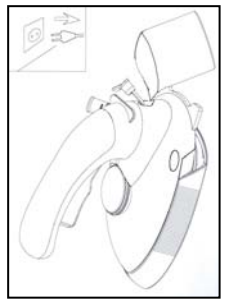

1. Débranchez l'appareil.
2. Ouvrez le couvercle de l'orifice d'entrée d'eau.
3. Utilisez la tasse à mesurer fournie et en tenant l'appareil légèrement à angle, versez l'eau lentement dans l'orifice. Voir l'illustration.
   ÉVITEZ de trop remplir le réservoir.
4. Branchez l'appareil dans la prise murale (voir les réglages de tension à la page 3).
5. Réglez la commande de la température à la température désirée et laissez le fer se réchauffer pendant environ 2 minutes avant de commencer le repassage. Placez le fer sur son talon d'appui (sur une surface stable et protégée) pendant que le fer se réchauffe jusqu'à la température désirée. Le voyant s'allumera. Une fois que le fer atteint la température désirée, le voyant s'éteint.

Réglage de la Température du Fer

Réglez la température selon le type de tissu.

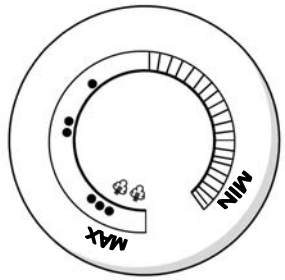

- • Synthétiques (basse température)
- • • Soie, laine (température moyenne)
- • • • Coton, lin (haute température)

Remarque: Avant de repasser des tissus délicats, il est bon de vérifier la température du fer sur un ourlet ou une couture dissimulée.

1. Réglez la commande de la température à la température voulue.
2. Mettez le fer debout sur son talon d'appui et branchez-le.
3. Le voyant s'allumera pour indiquer que le fer se réchauffe. Le voyant s'éteindra une fois que la température voulue sera atteinte et que le fer sera prêt à utiliser. Le voyant s'allumera et s'éteindra pendant que le thermostat allume et éteint l'élément chauffant pour maintenir la température choisie.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Utilisation de la Poignée Pivotante

La poignée du vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer peut être changée de position en la faisant tourner à 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Voir l'illustration à droite.) Vous pouvez utiliser le fer avec la poignée au-dessus pour le repassage normal ou avec la poignée derrière le fer pour vaporiser les vêtements de vapeur. (Voir les illustrations ci-dessous.)

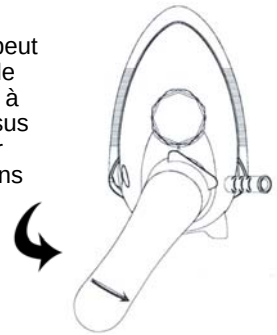

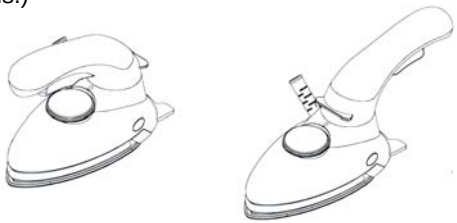

Utilisation de la Brosse à Vêtements

MISE EN GARDE! Pour prévenir le risque de brûlures, assurez-vous que le fer est débranché et que sa semelle n'est pas chaude avant de glisser la brosse à vêtements sur le fer.

1. Débranchez le vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer.
2. Si l'appareil est chaud, laissez-le refroidir.
3. Faites glisser la brosse à vêtements sur la semelle de l'appareil et fixez-la en place en faisant tourner la languette de verrouillage à 180° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
4. Pour enlever la brosse à vêtements, branchez l'appareil et laissez-le refroidir.
5. Faites tourner la languette de verrouillage à 180° dans le sens des aiguilles d'une montre et glissez la brosse à vêtements pour l'enlever.

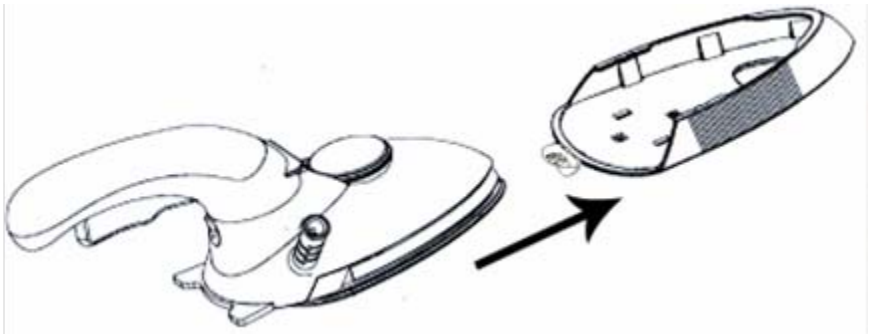

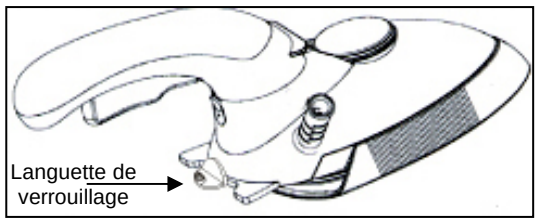

OPERATING INSTRUCTIONS

Dry Ironing

All marked settings on the temperature dial can be used for dry ironing.

1. Plug the cord into a household electrical outlet (see page 3 for voltage settings). The pilot light light will go "On", indicating that the iron is heating up.
2. Set Temperature Control Dial to desired temperature setting.
3. Place garment steamer/iron on its heel (on a stable, protected surface) while iron is warming to desired temperature.
4. When the iron has reached the desired temperature, the pilot light will go "Off".

Emptying, Cleaning & Storing the Garment Steamer/Iron

Always empty and clean your garment steamer/iron after each use and before storing.

1. Turn the temperature control dial to the "MIN" position
2. Unplug the power cord from the electrical outlet.
3. Empty the garment steamer/iron of all remaining water in the water reservoir.
4. Allow the unit to cool down before cleaning.
5. When the garment steamer/iron has cooled down completely, scale and other residue can be wiped off the soleplate with a damp cloth.
6. Store the garment steamer/iron in the upright position.

WARNING! Use caution when emptying the garment steamer/iron. Burns may occur from touching hot metal surfaces, hot water or steam.

IRONING CHART

NOTE: Before starting to iron or steam delicate fabrics, it is best to first test the temperature of the garment steamer/iron on a hem or an inside seam.

To select garment steamer/iron temperature, align temperature selected on dial with the indicator on the water tank.

DIRECTIONS ON LABEL					
FABRIC		SYNTHETIC FIBERS, e.g. acrylic, nylon polyester	SILK WOOL	COTTON LINEN	Please note that on the label means **"THIS ARTICLE CANNOT BE IRONED!"**
TEMP. CONTROL		MIN ●	● ●	MAX ● ● ●	
BURST OF STEAM Set temperature to "MAX"	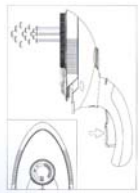				

AVANT L'USAGE INITIAL

Avant d'utiliser l'appareil, retirez tout étiquette ou autocollant sur le corps ou la semelle du vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer. Lisez attentivement toutes les directives d'usage. Observez toujours les consignes de sécurité importantes.

IMPORTANT

Lors de l'usage initial du fer, une odeur et de petites particules blanches pourraient s'échapper des orifices de vapeur. Ceci est normal et cessera après que vous aurez utilisé le fer pendant une courte période.

Avant de commencer à utiliser votre vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer, suivez les directives dans le guide et suivez les étapes suivantes afin d'éliminer l'odeur et le peu de résidu blanc et pour assurer un rendement optimal de la vapeur.

- Remplissez l'appareil avec de l'eau du robinet.
- Réglez la température à son niveau le plus élevé
- Le voyant s'éteindra pour indiquer que l'appareil a atteint la température désirée.
- Gardez le fer en position horizontale et laissez-le émettre de la vapeur jusqu'à ce qu'il n'y reste plus d'eau.
- Appuyez sur le bouton de vapeur pour éliminer les petites particules blanches.
- Répétez cette procédure avec deux ou trois remplissages d'eau.

DIRECTIVES D'UTILISATION

Avant d'utiliser le fer, vérifiez la tension et le type de prise requis pour l'endroit où vous vous trouvez. Au besoin, ajustez le commutateur de double tension en fonction de la tension locale - 115V, 60 Hz., 230V, 50 Hz. Vous pouvez le faire en faisant glisser le commutateur de tension à l'arrière du fer vers le réglage de tension désiré.

Remarque: Le commutateur de tension est réglé en usine à 115V, 60 Hz. N. A., la tension habituelle dans les maisons.

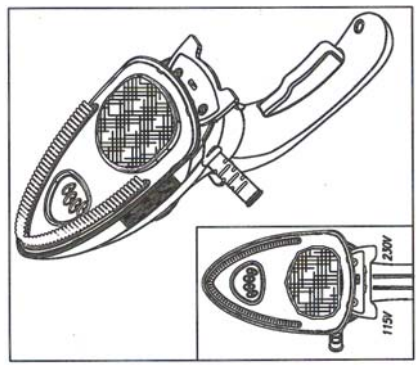

Mise en garde: Toujours débrancher le fer avant de régler le commutateur de double tension à la tension désirée.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE VAPORISATEUR DE VAPEUR POUR VÊTEMENTS/FER

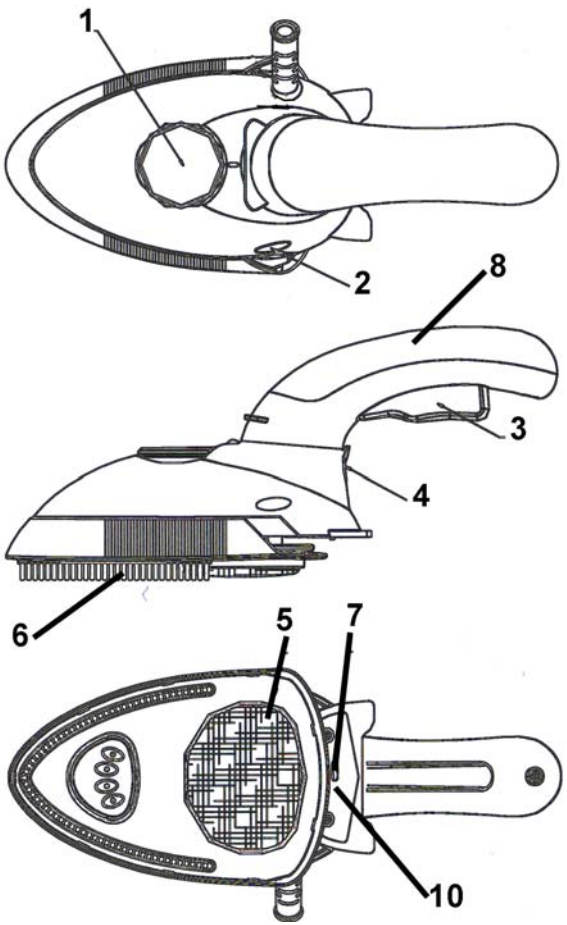

1. Cadran de commande de la température
2. Voyant rouge
3. Bouton de vapeur
4. Couvercle de l'orifice d'entrée d'eau
5. Brosse rouge à peluches
6. Brosse à soies pour vêtements
7. Languette de verrouillage
8. Poignée pivotante
9. Godet à mesurer l'eau
10. Sélecteur de tension double (non illustré)

Spécifications Techniques

Tension : 115/230 V., 60/50Hz.
Puissance : 800 watts

TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE REASONS & SOLUTIONS
Garment Steamer/Iron does not heat	• Make sure that the plug is securely in the socket. • Temperature setting too low. Turn to higher setting.
Pilot light goes On and Off	• This is normal. The light goes On and Off as the thermostat is switching the heating element On and Off to maintain the selected temperature.
Some odor or small particles come out of steam vents of new iron	• This is normal. Follow instructions for first use and allow iron to steam through 2-3 fillings & press the steam trigger occasionally to eliminate small white particles.
Garment Steamer/Iron does not steam	• Water tank may be empty or water level is very low. Add water. • Make sure that the temperature control dial is correctly set. For maximum steam, (setting 'Max' on steam control), temperature control dial should be set on '•••'. • Make sure the iron has reached the selected temperature by confirming that the pilot light has gone "Off". For more steam, turn temperature dial to higher setting, e.g. '•••'. • If temperature setting is correct and there is no steam, gently tap the soleplate on the ironing board a few times. Move the temperature control dial from 'MIN' to 'Max' a few times.
Water droplets coming from steam vents	• Iron may not be hot enough. Set temperature control dial to the 'Max' position. Always allow iron sufficient time to heat up (pilot light goes off). • Overuse of steam trigger. Allow more time between each burst. • Iron may have been overfilled. Turn iron off,empty water and follow instructions for filling. • Steam performance may be low if iron requires seasoning. To season, use regular tap water for 1or 2 tanks until steam performance improves.

Model GI460N

EURO-PRO

ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories, freight prepaid to:

U.S.: ***EURO-PRO Operating LLC***, 94 Main Mill Street, Door 16, Plattsburgh, N.Y. 12901
CANADA: ***EURO-PRO Operating LLC,*** 4400 Bois Franc, St Laurent Quebec H4S 1A7

If the appliance is found to be defective in material or workmanship, ***EURO-PRO Operating LLC*** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and $ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

The liability of ***EURO-PRO Operating LLC*** is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, abuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by ***EURO-PRO Operating LLC***.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of ***EURO-PRO Operating LLC*** if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. **In no event** is ***EURO-PRO Operating LLC*** liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

***Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.**

OWNERSHIP REGISTRATION CARD

FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please complete and return within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the event a product defect is discovered. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions.

RETURN TO: ***EURO-PRO Operating LLC***, 4400 Bois Franc, St. Laurent, Quebec H4S 1A7

PURCHASER: ……

ADDRESS: ……

DATE OF PURCHASE: …….. MODEL: ……**GI460N**…… SERIAL NO: ……

NAME AND ADDRESS OF STORE: ……..

Printed in China

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

IMPORTANT: Assurez-vous vous que le commutateur de tension double est en position appropriée avant d'utiliser le vaporisateur de vapeur pour vêtements/fer. Avant de le brancher, lisez les instructions au sujet de l'utilisation à tension double dans le manuel. Cet appareil a été réglé en usine pour fonctionner à 115/120 V., 60 Hz.

Lors de l'usage de votre appareil, vous devez adopter d'importantes mesures de sécurité fondamentales, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions attentivement.
2. N'utilisez l'appareil qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
3. Pour éviter les risques de choc électrique, n'immergez pas l'appareil dans l'eau ou autres liquides. Réglez toujours l'appareil au réglage « MIN » avant de le brancher et de la débrancher.
4. Ne tirez jamais le cordon pour débrancher l'appareil. Tirez plutôt la fiche hors de la prise.
5. Ne laissez pas le cordon toucher les surfaces chaudes. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
6. Débranchez toujours l'appareil avant de le remplir d'eau, de le vider ou lorsque vous ne l'utilisez pas.
7. N'utilisez pas l'appareil si son cordon est endommagé ou si l'appareil a été échappé ou endommagé de quelque façon. Pour éviter le risque de choc électrique, évitez de désassembler l'appareil. Retournez l'appareil à ***EURO-PRO Operating LLC*** à des fins d'examen et de réparation. Un réassemblage incorrect peut poser des risques de choc électrique lors de l'utilisation de l'appareil.
8. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par les enfants ou à proximité des enfants. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est branché ou sur une planche à repasser.
9. Des brûlures peuvent survenir en touchant les pièces chaudes en métal, l'eau chaude ou la vapeur. Soyez prudent en inversant le fer sens dessus-dessous: le réservoir pourrait contenir de l'eau chaude.
10. Enroulez le cordon lâchement autour de l'appareil avant de le ranger.
11. **Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement.**

MISE EN GARDE: Le cordon d'alimentation de ce produit contient du plomb. Le plombe est un produit chimique reconnu par l'État de la Californie comme pouvant causer des anomalies congénitales et nocif pour la reproduction. ***Se laver les mains après manipulation.***

DIRECTIVES SPÉCIALES

1. Pour éviter de surcharger les circuits, évitez d'utiliser un autre appareil à haute tension sur le même circuit.
2. Si une rallonge électrique est absolument nécessaire, utilisez une rallonge de 10 ampères. Les rallonges dont l'ampérage est inférieur à 10 ampères peuvent surchauffer. Prenez soin de placer le cordon afin d'éviter qu'il puisse qu'il être tiré ou qu'il pose un risque de trébuchement.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES
Pour usage domestique seulement

FICHE POLARISÉE : Cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas s'insérer dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.

Rév. 07/07